

- 1. Zapojení**
- 2. Zapnutí**
- 3. Instalace softwaru**
- 4. Aktualizace softwaru**
- 5. Kalibrace**




Bod č. 1 - zapojení

K fungování tabule je potřeba mít tyto kabely (zapojené mezi tabulí, projektem a PC):

- VGA kabel



- USB kabel

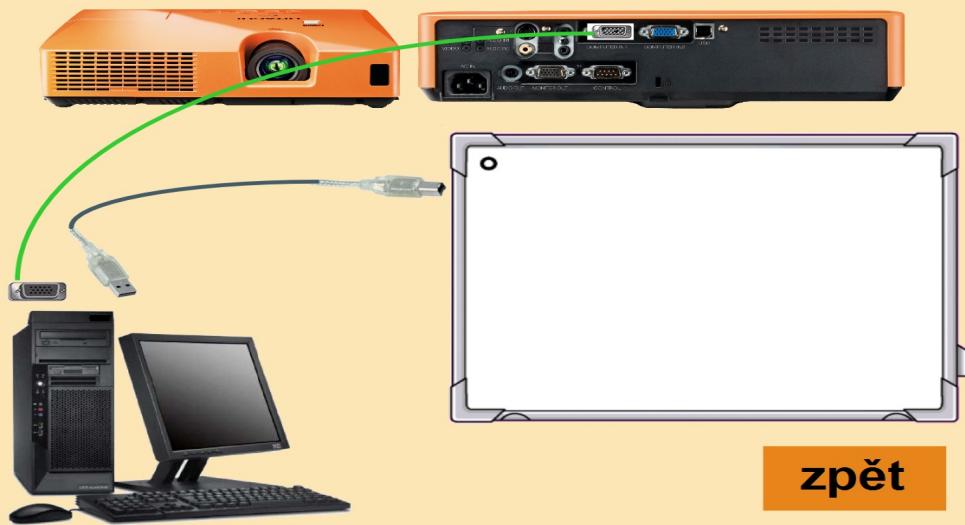

[zpět](#)

Bod č. 2 - zapnutí

Nejdříve zapněte projektor



pak zapněte PC



zpět

Bod č.3 - instalace softwaru



Software ActivStudio (v češtině)

- vložte instalační DVD a kroky vás vedou k cíli, nakonec vypište licenční číslo uvedené na zadní straně obalu a potvrďte OK.



Software ActivInspire (v češtině)

a) pokud máte DVD 1.3 (ActivInspire je zde jen v angličtině) - [pokračujte zde](#)

b) pokud máte DVD 1.4 a výše (a na druhém DVD jsou v seznamu zdroje CZE)

- vložte instalační DVD a kroky vás vedou k cíli, nakonec vypište licenční číslo uvedené na zadní straně obalu a potvrďte OK. Následně nainstalujte zdroje.

zpět

Bod č.3 - stažení softwaru




Software ActivInspire (v češtině)

<http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793>

- jděte na webovou adresu:
<http://support.prometheanplanet.com/server.php?show=nav.21793>
- zaregistrujte se a přihlašte se
- stáhněte nejdříve verzi 1.4 (hnědá ikona)
- vyplňte dotazník a pak do dalšího okna vypište kód, který máte na instalačním DVD ActivStudio, následně se vám vygeneruje nový kód pro ActivInspire
- pak dejte stáhnout ActivInspire balíček prostředků (modrá ikona)
- spusťte dvojím kliknutím instalaci balíčku prostředků. Při dotazu na umístění doporučujeme v jejím průběhu změnit cestu z navrhovaného adresáře .../ActivStudio3 na .../ActivInspire
- pokračujte a až to po vás bude chtít kód, tak zadejte ten, který máte na instalačním DVD ActivInspire nebo nově vygenerovaný
- nakonec při načítání balíčků prostředků (knihovny) nechte uložit do Sdílených prostředků.

[zpět](#)

Bod č.4 - sledujte aktualizace softwaru

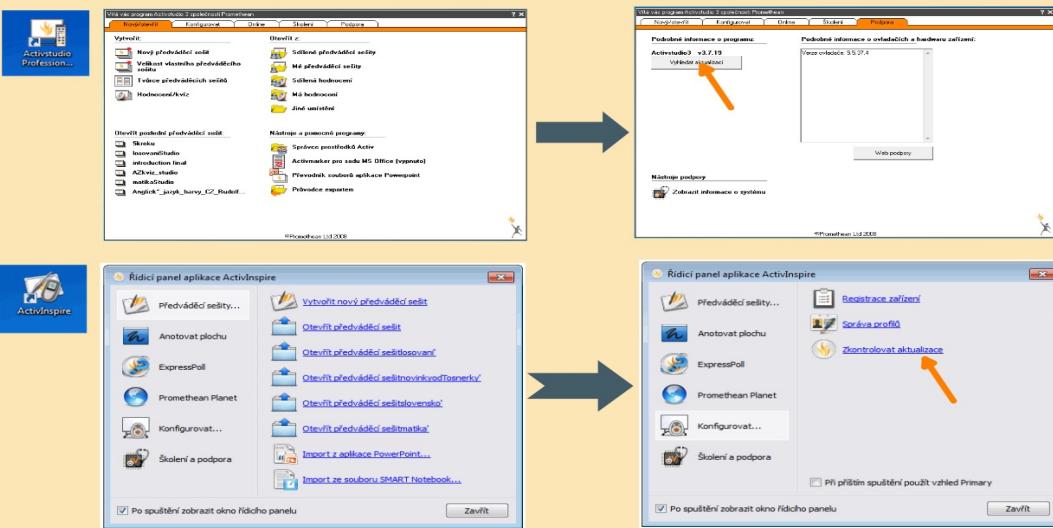

zpět

Bod č.5 - Kalibrace

Dlouze podržíme ActivPen ve vzduchu těsně nad svítícím logem tak dlouho než se změní pozadí, kde je popsáno postup kalibrace.



Druhá možnost kalibrace je na opačné straně tabule. Pokud kliknete pravým tlačítkem na ActivManager a zvolíte si kalibraci, zobrazí se Vám stejný postup, jako při vyvolání pomocí svítícího loga.



zpět

